


CHERUBINI

GIRO Wall



1.0 مقدمة

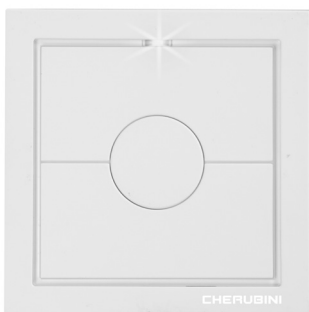

CHERUBINI
REMOTE
CONTROL

جهاز التحكم عن بعد متوافق مع جميع الأجهزة التي تحمل علامة - CRC
CHERUBINI REMOTE CONTROL. يتيح التحكم في جهاز استقبال
واحد أو أكثر في وقت واحد. لكي يعمل، يجب أولاً تسجيله في جهاز الاستقبال
الذي تريد التحكم فيه.

2.0 نظام التغذية الكهربائية

يعمل جهاز التحكم عن بُعد ببطارية ليثيوم 3 فولت من نوع CR2430 (الشكل 2). في أثناء الإرسال،
يضيء مؤشر LED الأبيض (الشكل 1) دائماً، ويومض إذا كانت البطارية منخفضة. استبدل البطارية بالنوع
المحدد أعلاه فقط.

3.0 الخصائص الفنية

مصدر الطاقة	2,4 فولت - 3 فولت تيار مستمر
نوع البطارية	1 x CR2430
تردد الإرسال	433,92 ميغا هرتز
تعديل	AM / ASK
التعمية	نظام الرمز المتغير
طاقة التردد الراديوي المشعة (ERP)	4 مللي واط
مدى التشغيل في الأماكن المفتوحة	150 متراً
درجة حرارة التشغيل	-10 إلى +50 درجة مئوية
الأبعاد (مم)	10 × 78 × 78
الوزن	95 جم



تحذير:


خطر الانفجار في حالة استبدال البطاريات
بنوع غير مناسب.




يجب التخلص من البطاريات المستهلكة
باستخدام الحاويات المخصصة لذلك.

4.0 التركيب

تركيب المفتاح على الحائط، استخدم على الأقل برغيين بقطر 3 مم وطول إجمالي لا يقل عن 25 مم. ويجب
اختيار نوع ديسار التثبيت (مثل فيشر) المناسب للاستخدام مع البرغي بناءً على المادة المصنوع منها الحائط
(جدار من الطوب، ألواح الجبس، الخشب، إلخ).

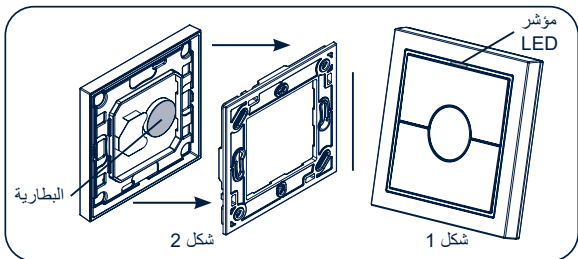

الرموز

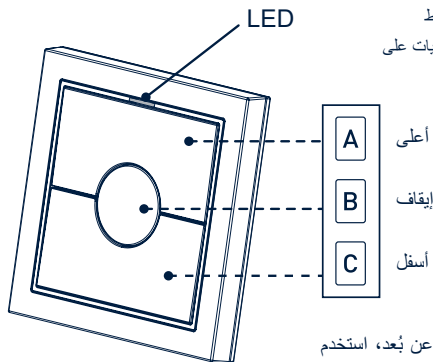

LED أبيض: الإرسال نشط

يومض عندما تكون البطاريات على وشك النفاد.

لضبط جهاز التحكم عن بُعد، استخدم الأزرار A-B-C.

أول جهاز تحكم عن بُعد يتم ضبطه

T1

جهاز تحكم عن بُعد مبرمج مسبقًا

Tn

جهاز تحكم عن بُعد إضافي

Tx

تقر شركة Cherubini S.p.A. بأن نوع جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU والتوجيه 2011/65/EU. النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي متاح عند الطلب على: www.cherubini.it


الضمان: عدم الالتزام بهذه التعليمات يؤدي إلى إبطال ضمان شركة CHERUBINI وإعاقها من جميع مسؤولياتها.

تنبيه! عند الاستخدام لأول مرة، يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بالمحرك أو وحدة التحكم.

وظيفة فتح/إغلاق البرمجة

تفادياً لإدخال أي تغييرات غير مقصودة على برمجة المحرك في أثناء الاستخدام اليومي لجهاز التحكم عن بُعد، تُعطل إمكانية البرمجة تلقائياً بعد مرور 8 ساعات من إرسال آخر تسلسل (A+B أو B+C).

التحقق من حالة الوظيفة

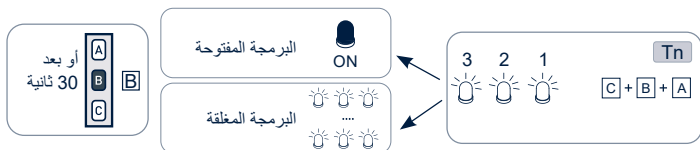

لتغيير حالة الدالة انظر تسلسلات التمكين/التعطيل

تمكين البرمجة






تابع عملية البرمجة حسب دليل التعليمات.

تعطيل البرمجة



ضبط جهاز التحكم عن بُعد الأول




T1: أول جهاز تحكم عن بُعد يتم ضبطه

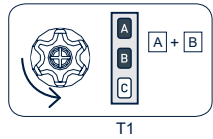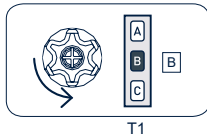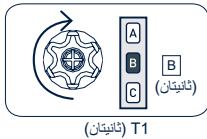

ضبط أجهزة تحكم عن بُعد إضافية




Tn: جهاز تحكم عن بُعد مبرمج مسبقاً

Tx: جهاز تحكم عن بُعد إضافي

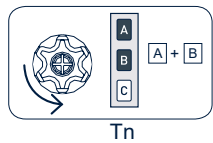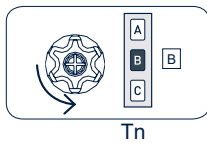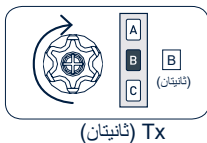




مسح ذاكرة جهاز التحكم عن بُعد

Tn: جهاز تحكم عن بُعد مبرمج مسبقاً

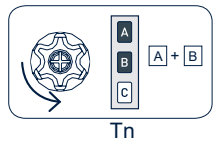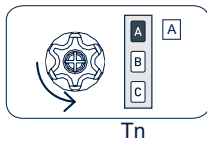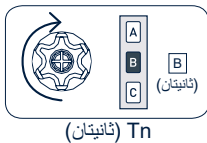

المسح الكلي للذاكرة

Tn: جهاز تحكم عن بُعد مبرمج مسبقاً

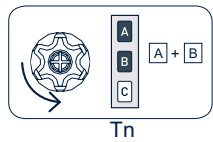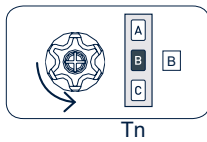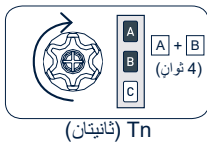



CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039
info@cherubini.it | www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI France SAS

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Rotter Viehtrift 4A - 53842 Troisdorf - Deutschland
Tel. +49 (0) 224 126 699 74 | Fax +49 (0) 224 126 699 73
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de